

STAPLES**electric pencil sharpener
easy instructions**We're here to help!
Product Support: **1-800-425-0049**

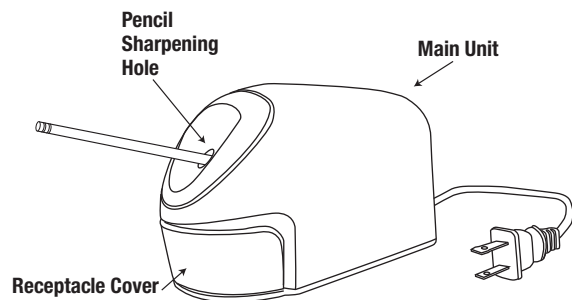
item # 380806

Specifications**Power source:**
120 volt AC, 60Hz 0.2Amps**Unit Size:**
4.7 x 3.4 x 2.6 in
(12 x 8.5 x 6.5 cm)**Especificaciones:****Fuente de energía:**
120 voltios de CA, 60Hz
0.2Amps**Tamaño de la unidad:**
4.7 x 3.4 x 2.6 pulg.
(12 x 8.5 x 6.5 cm)

3/06

Have technical questions?

Call our Product Support experts during weekday business hours:

1-800-425-0049Or visit us online:
www.product-support-staples.com**Package contents**Main Unit
Receptacle Cover
Easy installation instructions**Contenido del paquete:**Unidad principal
Cubierta del receptáculo
Instrucciones para una instalación sencilla

English

Staples® Brand Pencil Sharpener Limited 1 Year Warranty

Staples the Office Superstore, LLC ("Staples"), warrants to the original purchaser that this Staples brand pencil sharpener shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship for 1 year from the date of purchase. Staples will repair any defective Staples brand pencil sharpener, replace any defective Staples brand pencil sharpener with the same or equivalent product free of charge or refund 100% of the purchase price, at Staples option.

To claim your repair, replacement or refund under either warranty, contact product support at **1-800-425-0049** or return the defective product to a Staples retail store with the original sales receipt.

This warranty does not apply to normal wear or damage from misuse, abuse, improper storage and handling, installation, accident, repair or alteration, damage caused by fire, accident, negligence, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects. This warranty does not apply if the product has been used pursuant to any verbal or written rental, lease or loan agreement, or to modifications of the product, attachments to the products not approved by Staples, or to pencil sharpeners that were not installed, used or maintained in accordance with product instructions and warnings. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESS OR IMPLIED. STAPLES SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL STAPLES BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (SUCH AS BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS, SAVINGS, DATA OR RECORDS) RELATED TO THIS PRODUCT. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary depending upon the state, province, territory or country. Some states, provinces and territories do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitation on how long an implied warranty lasts.

Español

Garantía limitada de 1 año en el Sacapuntas marca Staples®

Staples the Office Superstore, LLC ("Staples") garantiza al comprador original que este sacapuntas marca Staples® estará libre de defectos en su diseño, ensamble, materiales y mano de obra por un periodo de 1 (un) año a partir de la fecha de compra. Staples, a su elección, reparará o reemplazará cualquier sacapuntas defectuoso marca Staples con un producto igual o equivalente sin ningún costo, o reembolsará la totalidad del precio de compra.

Para solicitar su reparación, reposición o reembolso conforme a cualquier garantía, comuníquese al Departamento de Soporte de Productos al **1-800-425-0049** ó devuelva el producto defectuoso a la tienda minorista de Staples con el recibo de compra original.

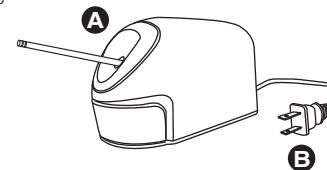
Esta garantía no aplica al desgaste normal o al daño causado por el mal uso, abuso, almacenamiento y manejo inadecuados, instalación, accidente, reparación o alteración, daño causado por incendio, accidente, negligencia, uso indebido, limpieza inadecuada u otras circunstancias no directamente atribuibles a defectos de fabricación. Esta garantía no será aplicable si el producto ha sido utilizado de conformidad con cualquier contrato de renta, arrendamiento o crédito, ya sea verbal o escrito, o si se han realizado alteraciones o adiciones al producto sin la aprobación de Staples, o si el sacapuntas no fue instalado, utilizado o conservado de conformidad con las instrucciones y advertencias del producto. ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y REPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA SEA VERBAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA. STAPLES RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN OBJETO EN PARTICULAR. STAPLES EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUCIONAL (INCLUYENDO, DE MANERA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA, DAÑOS SUFRIDOS POR PÉRDIDA DE UTILIDADES, DE NEGOCIO, DE AHORROS, DE INFORMACIÓN O DE REGISTROS) RELACIONADO CON ESTE PRODUCTO. Esta garantía le otorga derechos específicos y puede tener otros derechos que varían dependiendo del estado, provincia, territorio o país. Algunos estados, provincias y territorios no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales en cuanto al término de una garantía implícita. Excepto por lo estipulado en la presente, ninguna otra garantía será aplicable.

easy operating instructions**Sharpening Pencils (A):**

1. Insert the plug into any standard 120 volt AC outlet.
2. Insert the pencil into the sharpening hole and firmly press downward. The automatic switch will turn the sharpener on.
3. After 2-4 seconds, remove the pencil as the sharpener will have automatically sharpened it.
4. Pull out the pencil.

Caution:

- Use only standard wooden pencils (6.5-8.2mm diameter). Refrain from inserting hard materials such as pens, chalk, crayons, soft coloring pencils or anything which will damage or clog the cutter blades.
- Hold the pencil straight to avoid uneven sharpening when you sharpen the pencil.
- Continuous sharpening of pencils should not exceed 20 minutes. If continuous use is required, it is recommended that the working time should be 20 minutes on and 15 minutes off to allow for proper cooling of the motor.

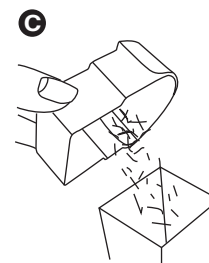
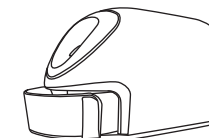
**Care And Maintenance:**

Emptying The Pencil Shavings: (C)

1. Remove the plug from the outlet. (B)
2. Slide the shaving's receptacle out of the main unit.
3. Empty the shavings receptacle.
4. Slide the shavings receptacle back into the main unit.

Caution:

- Always empty the pencil shavings when the receptacle is approximately half full.
- When the receptacle is removed, do not touch the cutter.
- Do not attempt to sharpen pencils while the receptacle is out.

**Cleaning The Unit:**

1. Use a brush to clean the inside of the pencil sharpener.
2. Wash receptacle with water and a mild detergent.
3. Thoroughly dry receptacle before placing back into pencil sharpener.
4. Clean the outside of the pencil sharpener with a damp cloth only.

Caution:

- DO NOT immerse main unit in water while cleaning.
- DO NOT use any solvents such as alcohol, benzene or thinner to clean the unit.

Para Sacar Punta (A):

1. Inserte el conector a un enchufe de CA estándar de 120 voltios.
2. Inserte el lápiz en el orificio para sacar punta y presione firmemente hacia abajo. El interruptor automático encenderá el sacapuntas.
3. Remueva el lápiz después de 2 a 4 segundos debido a que el sacapuntas ya le habrá sacado punta automáticamente.
4. Saque el lápiz.

Precaución:

- Utilice sólo lápices de madera estándar (6.5-8.2mm de diámetro). Absténgase de insertar materiales duros como plumas, gises, crayones, lápices de color suaves o cualquier otro objeto que dañaría o atascaría las cuchillas.
- Mantenga recto el lápiz para evitar sacar punta de manera desigual.
- El sacar punta continuamente a los lápices no debe exceder los 20 minutos. Si se requiere un uso continuo, se recomienda que el tiempo de trabajo sea de 20 minutos de encendido y 15 minutos apagado para permitir que el motor se enfríe de manera adecuada.

Cuidado Y Mantenimiento:

Vaciado Del Sacapuntas: (C)

1. Retire el cable del enchufe. (B)
2. Retire el receptáculo de la unidad principal.
3. Vacíe el receptáculo.
4. Vuelva a colocar el receptáculo de basura en la unidad principal.

Precaución:

- Siempre vacíe la basura cuando el receptáculo esté lleno aproximadamente a la mitad.
- Cuando haya removido el receptáculo, no toque la cuchilla.
- No intente sacar punta a los lápices mientras el receptáculo no esté en su lugar.

Limpieza De La Unidad:

1. Utilice un cepillo para limpiar el interior del sacapuntas.
2. Lave el receptáculo con agua y con un detergente suave.
3. Seque bien el receptáculo antes de volver a colocarlo en el sacapuntas.
4. Limpie el exterior del sacapuntas sólo con un trapo húmedo.

Precaución:

- NO sumerja la unidad principal en agua mientras la limpia.
- NO utilice ningún solvente como alcohol, benceno o tñer para limpiar la unidad.